LOGGERFLEX
Data acquisition & Monitoring Solutions



GUÍA DE INSTALACIÓN

Guía de instalación BLOCK

De la caja a la primera lectura en unos diez minutos: cuenta, energía, sensor, WiFi y una carga de prueba.

Todos los modelos BLOCK actuales WiFi USB-C

1 Primero agregue el dispositivo a su cuenta

Agregue el dispositivo a su cuenta antes de encenderlo. Inicie sesión en app.loggerflex.com o en la aplicación LoggerFlex, pulse + (Agregar dispositivo) e introduzca el número de serie y el DUID de la etiqueta situada en la parte posterior de la unidad.

1. Antes de encender el dispositivo, abra app.loggerflex.com o la aplicación móvil de LoggerFlex.
2. Inicie sesión o cree una cuenta y, a continuación, pulse el botón + (Agregar dispositivo) en su panel de control.
3. Introduzca el número de serie y el DUID de la etiqueta situada en la parte posterior del dispositivo.

app.loggerflex.com

2 Aliméntelo


- BLOCK funciona con 4 pilas AA, hasta 3 años según la configuración, la señal, la temperatura, la calidad de las pilas y las alarmas, o con alimentación USB-C.
- Para abrir la tapa de las pilas, presione con firmeza la pestaña de liberación redonda de la parte superior y luego levante la tapa posterior desde arriba.
- El hardware antiguo de dos ranuras debe usar pilas AA Energizer Lithium Ultimate. Las pilas alcalinas estándar se agotan rápidamente en esas unidades. Los modelos de cuatro pilas AA admiten cualquier pila alcalina de buena calidad.

3 Conecte el sensor

BLOCK tiene hasta tres puertos (Puerto I, Puerto II y Puerto III). Lo que va en cada uno depende del modelo; cada manual muestra el diagrama de puertos.

El adaptador de contacto seco (Puerto II) y la sonda de inundación (Puerto III) son opcionales y no se incluyen en el paquete estándar.

Los modelos BLOCK antiguos en proceso de retiro tienen su propio manual en el Centro de ayuda. www.loggerflex.com/es/help/

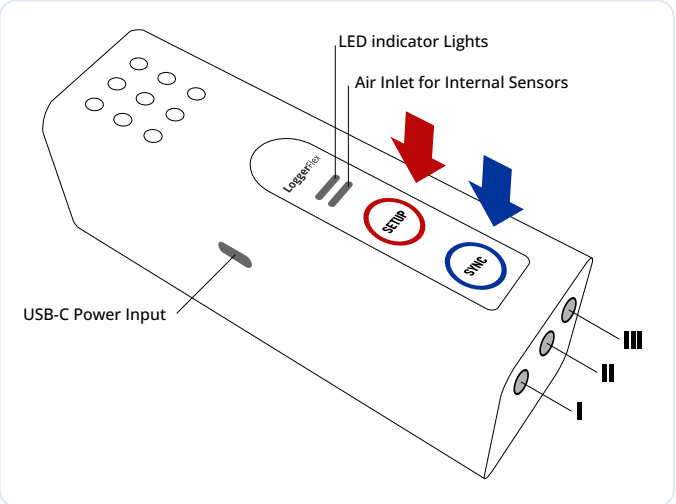

Modelo	Qué conectar	Manual (web y PDF)
BLOCK Fluid Pressure	Sensor de presión con cable fijo; la sonda de temperatura incluida va en el Puerto I.	www.loggerflex.com/es/manuals/block-bltprs-xxxx/ PDF: es_bltprs-xxxx.pdf
BLOCK Temp + Current	La pinza de corriente de núcleo dividido incluida y una sonda de temperatura externa se conectan en los puertos que indica el manual.	www.loggerflex.com/es/manuals/block-blxtcs/ PDF: es_blxtcs.pdf
BLOCK CO_2	El sensor de CO_2 está integrado; no hay nada que cablear.	www.loggerflex.com/es/manuals/block-bltco2/ PDF: es_bltco2.pdf
BLOCK ANALOG 4-20 mA	El Puerto III recibe el lazo de 4-20 mA, a través del adaptador de terminales incluido.	www.loggerflex.com/es/manuals/block-bla420/ PDF: es_bla420.pdf

4 Únalo a su WiFi

1. Pulse el botón SETUP (el botón superior). El dispositivo emite una red temporal «Datalogger».
2. Conéctese a esa red desde un teléfono, una tableta o una computadora. Si no se abre ninguna página, vaya a 8.8.8.8.
3. Seleccione su red de 2,4 GHz, introduzca la contraseña y conéctese.
4. Deje que el dispositivo descargue de la nube sus ajustes de registro, sus umbrales y sus intervalos de sincronización.
5. Pulse el botón SYNC (el botón inferior) para verificar la conexión y forzar una carga.

5 Compruebe la primera lectura

- Después de SYNC, el dispositivo aparece en su panel de LF Cloud con su primera lectura.
- Después, las lecturas se cargan según el intervalo de sincronización elegido; las alarmas salen al instante por llamada, SMS y correo electrónico.
- Configure o ajuste los límites de alarma y los destinatarios en la página del dispositivo en LF Cloud.

Antes de llamar a soporte

- BLOCK tiene dos botones: SETUP arriba y SYNC abajo. No es la disposición de tres botones de EDGE.
- Solo se admiten las redes de 2,4 GHz con contraseña WPA2-Personal o WPA3-Personal, con la dirección IP asignada por el router mediante DHCP. Las redes de 5 GHz, Enterprise y con portal cautivo no son compatibles.
- ¿Sigue sin poder? Escriba a support@loggerflex.com con el número de serie y el DUID, de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00, hora del Pacífico.