LOGGERFLEX
Data acquisition & Monitoring Solutions



GUIDE D'INSTALLATION

Guide d'installation BLOCK

De la boîte à la première mesure en une dizaine de minutes : compte, alimentation, capteur, Wi-Fi et un téléversement d'essai.

Tous les modèles BLOCK actuels WiFi USB-C

1 Ajoutez d'abord l'appareil à votre compte

Ajoutez l'appareil à votre compte avant de le mettre sous tension. Connectez-vous sur app.loggerflex.com ou dans l'application LoggerFlex, appuyez sur + (Ajouter un appareil), puis saisissez le numéro de série et le DUID inscrits sur l'étiquette au dos de l'unité.

1. Avant de mettre l'appareil sous tension, ouvrez app.loggerflex.com ou l'application mobile LoggerFlex.
2. Connectez-vous ou créez un compte, puis appuyez sur le bouton + (Ajouter un appareil) de votre tableau de bord.
3. Saisissez le numéro de série et le DUID inscrits sur l'étiquette au dos de l'appareil.

app.loggerflex.com

2 Alimentez-le

- Le BLOCK fonctionne sur 4 piles AA, jusqu'à 3 ans selon les réglages, le signal, la température, la qualité des piles et les alarmes, ou sur alimentation USB-C.
- Pour ouvrir le couvercle des piles, appuyez fermement sur la languette de déverrouillage ronde située sur le dessus, puis soulevez le couvercle arrière en commençant par le haut.
- Les anciens appareils à deux logements doivent utiliser des piles AA Energizer Lithium Ultimate. Les piles alcalines standard s'épuisent rapidement dans ces unités. Les modèles à quatre piles AA acceptent n'importe quelle bonne pile alcaline.

3 Branchez le capteur

Le BLOCK compte jusqu'à trois ports (Port I, Port II et Port III). Ce qui s'y branche dépend du modèle; chaque manuel montre le schéma des ports.

L'adaptateur de contact sec (Port II) et la sonde d'inondation (Port III) sont optionnels et ne font pas partie de l'emballage standard.

Les anciens modèles BLOCK en cours de retrait ont leur propre manuel dans le Centre d'aide. www.loggerflex.com/fr/help/

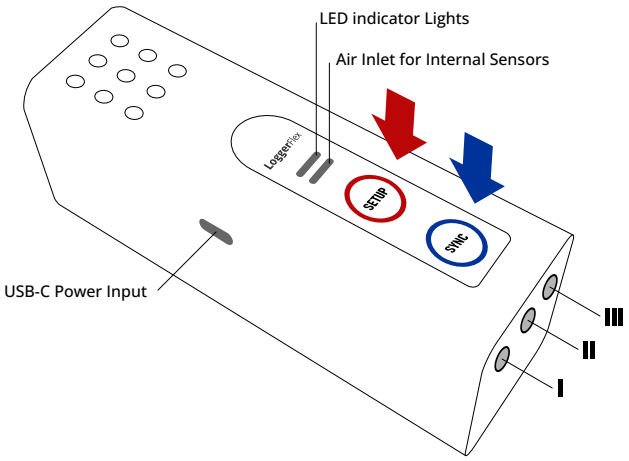

Modèle	Quoi brancher	Manuel (web et PDF)
BLOCK Fluid Pressure	Capteur de pression sur câble fixe; la sonde de température incluse se branche sur le Port I.	www.loggerflex.com/fr/manuals/block-bltprs-xxxx/ PDF: fr_bltprs-xxxx.pdf
BLOCK Temp + Current	La pince de courant à noyau fendu fournie et une sonde de température externe se branchent sur les ports indiqués dans le manuel.	www.loggerflex.com/fr/manuals/block-blxtcs/ PDF: fr_blxtcs.pdf
BLOCK CO_2	Le capteur de CO_2 est intégré; il n'y a rien à câbler.	www.loggerflex.com/fr/manuals/block-bltco2/ PDF: fr_bltco2.pdf
BLOCK ANALOG 4-20 mA	Le Port III reçoit la boucle 4-20 mA, par l'adaptateur de borne fourni.	www.loggerflex.com/fr/manuals/block-bla420/ PDF: fr_bla420.pdf

4 Connectez-le à votre Wi-Fi

1. Appuyez sur le bouton SETUP (le bouton du haut). L'appareil diffuse un réseau temporaire « Datalogger ».
2. Connectez-vous à ce réseau depuis un téléphone, une tablette ou un ordinateur. Si aucune page ne s'ouvre, rendez-vous à l'adresse 8.8.8.8.
3. Sélectionnez votre réseau 2,4 GHz, saisissez le mot de passe et connectez-vous.
4. Laissez l'appareil récupérer ses paramètres d'enregistrement, ses seuils et ses intervalles de synchronisation depuis le cloud.
5. Appuyez sur le bouton SYNC (le bouton du bas) pour vérifier la connexion et forcer un téléversement.

5 Vérifiez la première mesure

- Après SYNC, l'appareil apparaît dans votre tableau de bord LF Cloud avec sa première mesure.
- Ensuite, les mesures sont téléversées selon l'intervalle de synchronisation choisi; les alarmes partent instantanément par appel, texto et courriel.
- Réglez ou ajustez les seuils d'alarme et les destinataires sur la page de l'appareil dans LF Cloud.

Avant d'appeler le soutien

- Le BLOCK possède deux boutons : SETUP en haut, SYNC en bas. Ce n'est pas la disposition à trois boutons de l'EDGE.
- Seuls les réseaux 2,4 GHz protégés par un mot de passe WPA2-Personnel ou WPA3-Personnel sont pris en charge, avec une adresse IP fournie par le routeur en DHCP. Les réseaux 5 GHz, Entreprise et à portail captif ne sont pas compatibles.
- Toujours bloqué? Écrivez à support@loggerflex.com avec le numéro de série et le DUID, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, heure du Pacifique.